


微波爐 使用手冊

型號: CB2063SS

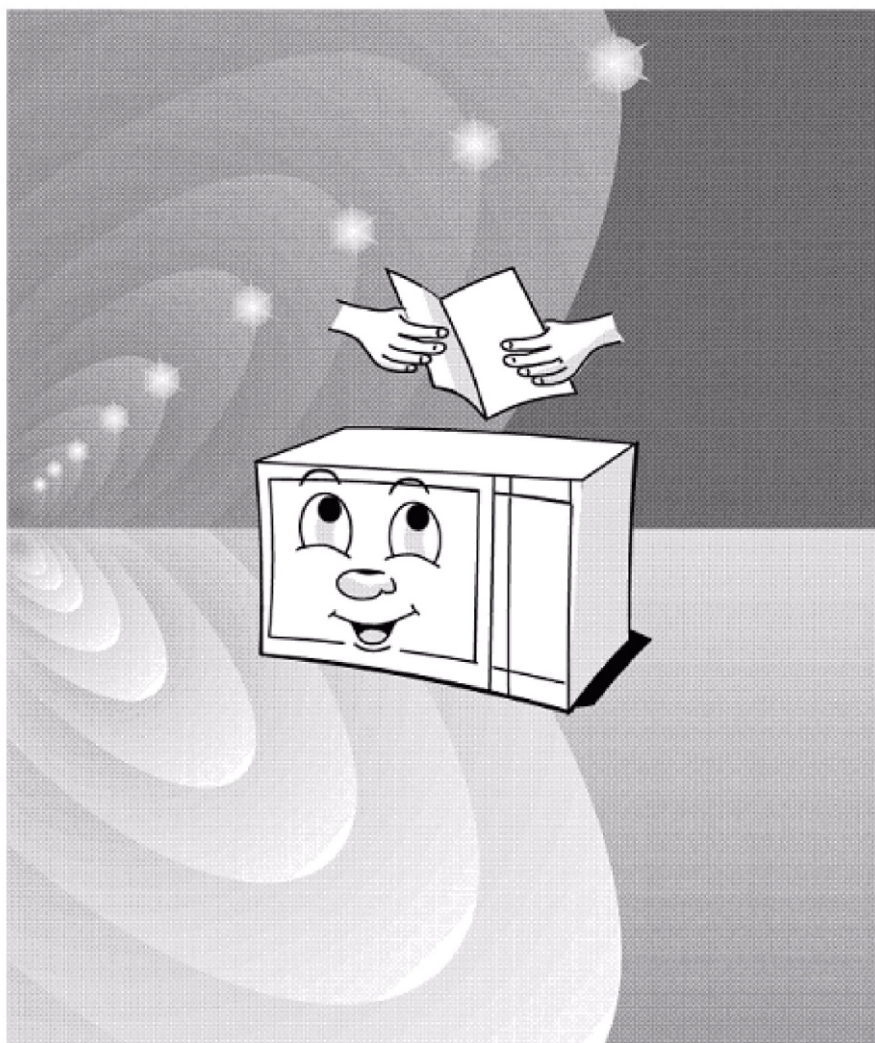

請在安裝和使用此微波爐前詳細閱讀本使用手冊，並保存好以備日後參考。

目錄

規格	1
安裝	2
性能圖示	2
控制板說明	3
特別功能	4
安全使用要點	4
操作方法	6
微波爐使用常識	9
微波爐的清潔和保養	10
微波爐維修說明	10

規格


型 號	CB2063SS
額定電壓及額定頻率	230V ~ 50Hz
額定輸入功率	微波:1200W; 燒烤:1000W
微波輸出功率	800W
額定微波頻率	2450MHz
外形尺寸	320mm × 458mm × 340mm
內腔尺寸	206mm × 300mm × 302mm
內腔容量	20L
有效腔體容積	11.4L
淨 重	約14.1kg
噪 聲 值	60dB(A)(聲功率級)

(注: 所標外形尺寸, 內腔尺寸順序為: 高 × 寬 × 深)

安裝


1. 把微波爐內的包裝物全部取出,若微波爐的外殼上附有保護膜,請將保護膜撕掉後再使用。
2. 應仔細查看微波爐有否損壞。如有損壞,請立刻聯絡經銷商或本公司特約維修部。
3. 20L微波爐淨重約14.1千克,應放置於有足夠承托力的水平面上。
4. 本微波爐應在通風乾燥,無腐蝕性氣體的環境中使用,遠離高溫及蒸氣。
5. 切勿在爐頂放置任何物件,並保持與頂部壁櫃距離至少20厘米。
6. 微波爐兩旁應與牆壁距離至少5厘米,爐背應與牆壁至少距離10厘米。
7. 警告—— 爲了防止觸電,必須確保此微波爐接地良好。

性能圖示

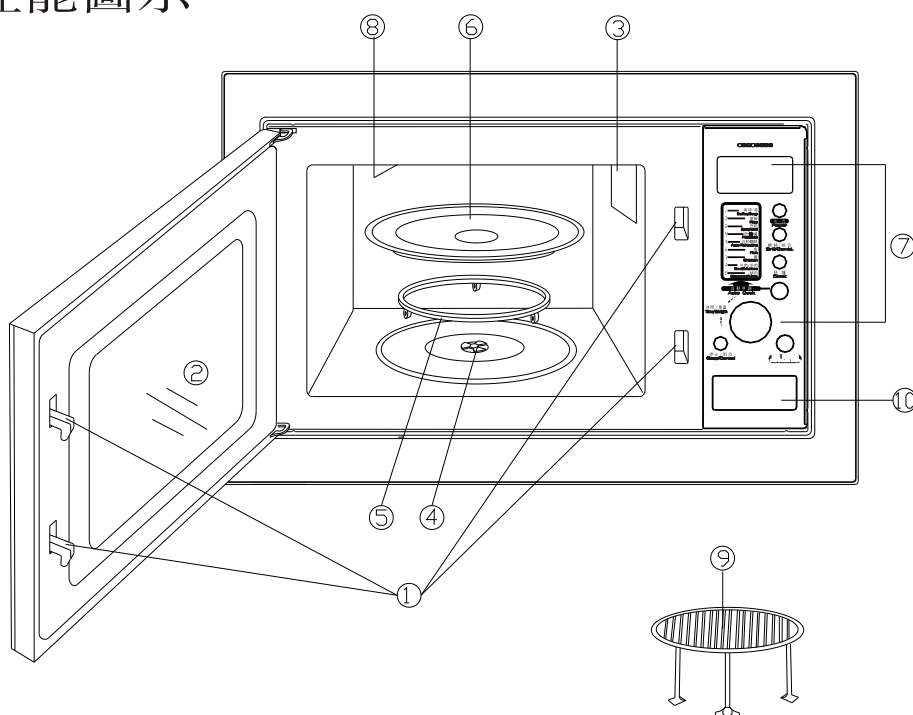


- ① 門安全聯鎖開關 —— 確保:
爐門打開,微波爐不能工作;
爐門關上,微波爐才能工作。
- ② 視屏窗 —— 有金屬屏蔽層,可透過網孔,觀察食物烹調情況。
- ③ 波導口 —— 磁控管發射的微波進入腔體的通道(裝有雲母片,請勿拆卸)。
- ④ 轉軸 —— 帶動玻璃轉盤轉動。
- ⑤ 轉盤支承 —— 支承玻璃轉盤並按其軌道轉動。
- ⑥ 玻璃轉盤 —— 裝好食物的容器放在轉盤上,加熱時轉盤轉動,使食物烹調均勻,以達到理想均勻烹調的效果。
- ⑦ 控制板 —— 詳見控制板說明。
- ⑧ 燒烤管 —— 在爐腔頂部。
- ⑨ 金屬網架 —— 燒烤食物時用的托架。
- ⑩ 爐門開關 —— 按此開關,爐門打開。

控制板說明

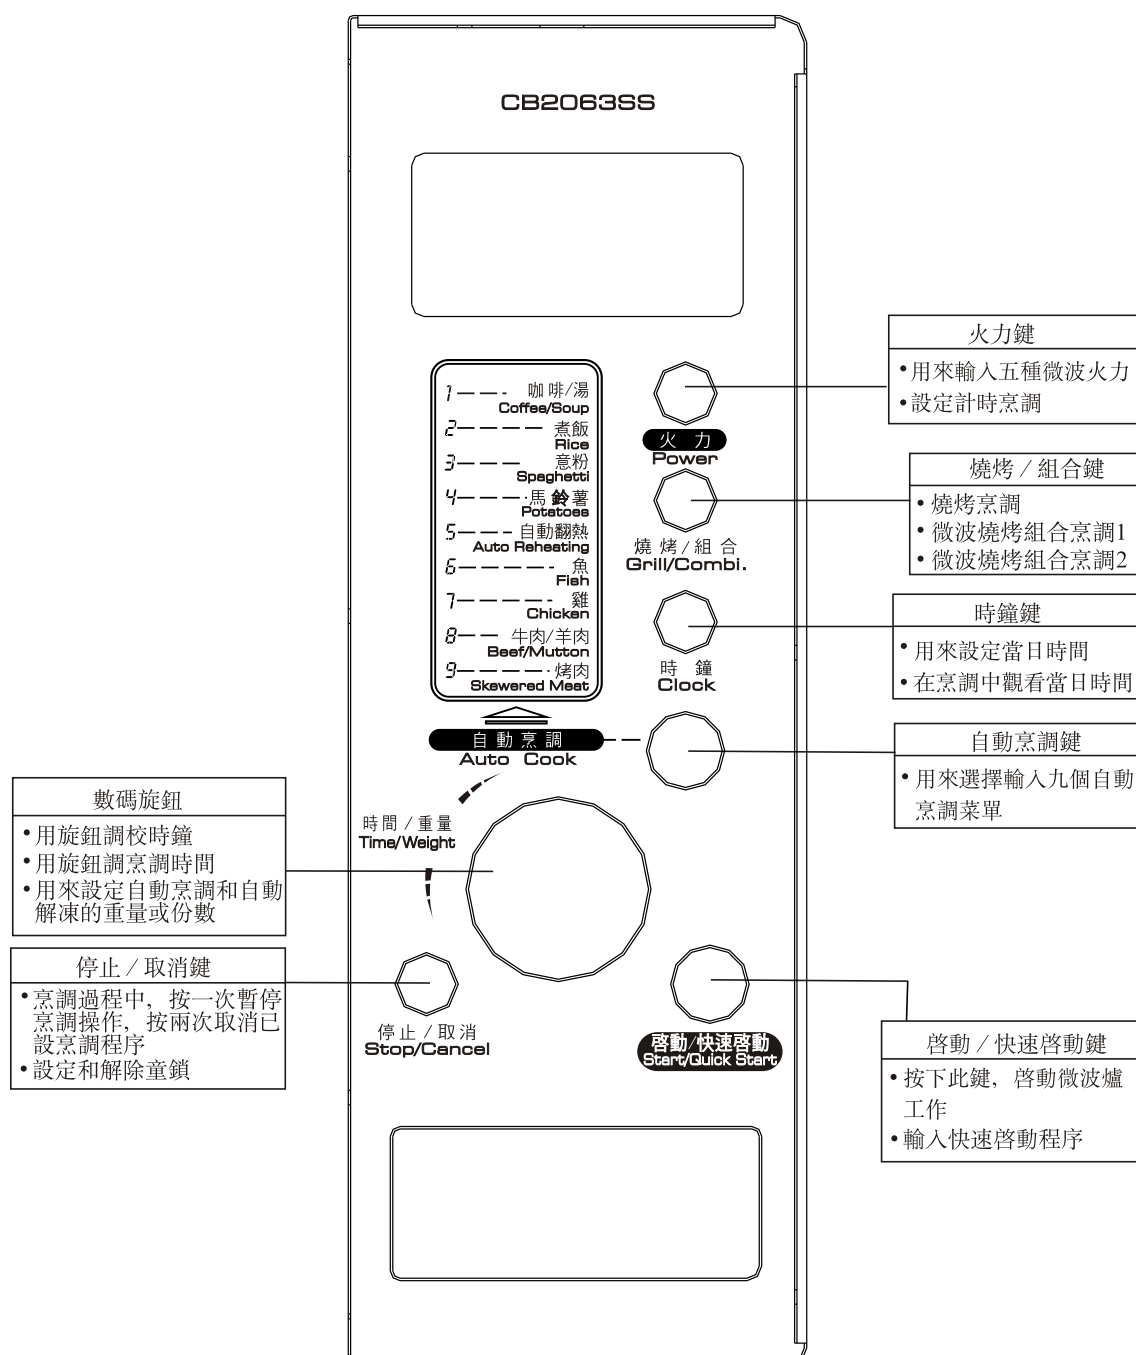

注：此控制面板圖案若有變動，恕不另行通知。

顯示窗中文指示

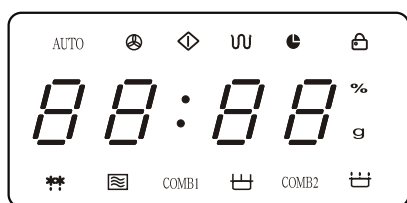

AUTO	自動烹調	g	重量單位
⌚	計時提示	☞	(中)低火力烹調
◇	啓動提示	COMB2	組合燒烤 2
∩	燒烤	☞	(中)高火力烹調
⌚	時鐘提示	COMB1	組合燒烤 1
🔒	兒童保險鎖	☞	微波烹調
%	火力等級	☞	自動解凍

功能

時鐘
自動解凍
自動烹調
微波烹調
快速啓動
燒烤烹調
微波燒烤組合1
微波燒烤組合2

特別功能

兒童保險鎖

- 用來防止兒童在沒有成人指導的情況下使用微波爐。
- 兒童保險鎖啓動後，“🔒”顯示燈將亮起，此時微波爐所有功能將不起作用。

計時

- 用來方便您進行爐外烹飪操作時計時，當計時程序開始，爐內的照明燈、冷卻風扇及轉盤也開始工作，而微波能量却完全停止輻射，計時程序結束時，將有提示音。
- 當微波火力選擇0時，“⌚”顯示燈會閃動，再用數碼旋鈕輸入所需的計時時間，按“啓動/快速啓動”鍵，計時開始，此時“⌚”顯示燈一直亮起。

自動提示

- 當烹調結束後，如果不打開爐門或沒有按下“停止/取消”鍵，微波爐將每隔兩分鐘自動發出一次提示音。

安全使用要點

使 用

1. 使用前請詳細閱讀“使用手冊”全部內容。
2. 本微波爐專為家庭加熱及烹調食物而設計，故不適用於其它工商用途。
3. 警告：只有在已經提供充分的指導以致於兒童能够采用安全的方法使用微波爐，並且明白不正確的使用會造成危險時，才能允許兒童在無人監控的情況下使用微波爐。
4. 用戶使用之前，應檢查所用器皿是否適用於微波爐。
A. 微波烹調時切勿使用金屬網架及其它金屬器皿。帶金、銀邊的器皿也不應使用。微波爐中通常使用陶瓷、耐熱玻璃、耐熱塑料或紙質器皿。

- B.使用燒烤或燒烤組合功能時，切勿將鋁質或其它金屬器皿放在金屬網架上，且金屬網架不應接觸爐腔內壁，以防止打火。
- C.窄頸瓶不可直接放入微波爐烹煮。
- D.使用保鮮紙遮蓋食物烹調，請將保鮮紙一角摺上，使蒸氣通氣，煮好後將保鮮紙小心拆開，避免蒸氣灼傷。
5. 使用時先放入轉盤支承及玻璃轉盤，再將盛好食物的器皿放在玻璃轉盤上進行烹調。
6. 爐內無食物時，請不要使微波爐工作，以免空載運行損壞微波爐。
7. 切勿將一般的水銀溫度計放入爐內邊加熱，邊測量，以免引起打火或損壞。
8. 烹調少量食物時，要多加觀察，防止過熱起火。
9. 當食物在塑料、紙或其它可燃材料製成的簡易容器中加熱或烹調時，應時時注意，防止起火。
10. 使用燒烤烹調時，爐內溫度很高，故翻轉食物時，應戴上手套。石英燒烤管變紅或剛煮完食物時，切勿碰觸內腔上板。
11. 燒烤烹調不要長期停滯不用，否則由於石英管上沉積過多的油漬，再次使用燒烤時將產生大量的油煙。
12. 烹調中發生冒煙或起火現象時，請不要立刻打開爐門，否則遇空氣會加大火勢，應立即切斷電源。
13. 從微波爐內提取食物和器皿時，應當使用鍋夾或戴上隔熱手套，以免高溫燙傷。
14. 為防止轉盤受損壞，請遵守下列事項：
- a. 用水清洗轉盤時，應先待轉盤冷卻。
 - b. 切勿置滾熱食品或熾熱容器於冷卻的轉盤之上。
 - c. 切勿置冰冷食品或冰冷容器於熾熱的轉盤之上。
 - d. 注意轉盤的最大負載重量不能超過5kg。
15. 每次微波爐使用完畢，最好將一盛滿水的玻璃杯置於爐內玻璃轉盤上，避免誤操作損壞機器。
16. 不要用微波爐儲存任何物品。
17. 奶瓶和嬰兒食品罐應經過攪拌或搖動，喂食前應檢查瓶內食物的溫度，避免燙傷。
18. 警告：除有資格的維修人員外，其他人來執行檢修操作都是危險的，包括拆下防止微波能量泄漏的防護蓋等操作。
19. 警告：如果微波爐門或門封已損壞，則不得再使用，直到經有資格的維修人員修好為止。
20. 警告：不要直接加熱裝在密封容器內的液體或其他食物，因為這樣有可能發生爆炸。
21. 警告：微波爐屬於有人看管的產品，請在烹調過程中人不要離開現場。
22. 警告：如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造廠、其維修部或類似的專業人員更換。

食 物

1. 切勿煮帶殼蛋，壓力會使蛋爆裂。另外蛋黃、蛋白也要用牙籤刺穿數次。
- 警告——已煮好的湯圓或荷包蛋等，馬上取出可能會造成其內部液體沸騰爆破而濺傷人體。注意，應打開爐門後，略攔置一會兒，再取出食用。
2. 煮食時間不宜過長，因為煮食不足可繼續，而過度則無法補救。
3. 烹調食譜所提供的是烹調的大約時間，影響烹調時間的因素有：所喜歡的煮熟程度、食物的初溫、形狀大小、份量和使用器皿的形狀、大小以及食物的排列、遮蓋、翻攪等。請參閱食譜中的“微波爐烹調技巧”，再參照這些因素，適當修正烹調時間。
4. 表面無孔的食物（如蛋、板栗、土豆、香腸等），請去皮或在外皮上開一裂縫或叉幾個小孔，否則受熱膨脹，可能發生爆裂。
5. 不可用微波爐煎炸食物。
6. 燒烤時，不要遮蓋食物，因為食物需要直接吸收輻射熱能。

操作方法

調校時鐘

- 本微波爐的時間為12或24小時制。
- 在烹調程序過程中，按“時鐘”鍵可以查詢當日時間。

微波烹調

- 烹調時間最長可選擇到60分鐘。
- 下面是火力及相應的輸出功率：

按“火力”鍵	輸出功率
按1次	100%高火
按2次	80%中高火
按3次	60%中火
按4次	40%中低火
按5次	20%低火
按6次	0%

自動解凍

- 自動解凍的食物範圍一般是肉類、家禽類、海鮮類。
- 自動解凍的重量範圍100g – 2700g。
- 當將“數碼旋鈕”轉到自動解凍時“AUTO”和“”將同時閃動。
- 自動解凍烹調程序的中途，用戶對解凍食物進行翻轉，取出已解凍的食物。

自動烹調

- 自動烹調的食物有以下九種不需另外輸入烹調時間和火力。
- 自動烹調的效果受個人煮熟習慣、食物的擺放，電網電壓的高低等因素的影響，如不熟再增加幾分鐘快速烹調。
- 在使用自動烹調的第7、第8、第9菜單時，在烹調過程中要翻轉食物，使之效果更好。

例如：當日時間為8:30

1. 按[時鐘]鍵一次（按二次為24小時制）。
2. 轉動“數碼旋鈕”設置當日小時8。
3. 再按[時鐘]鍵。
4. 轉動“數碼旋鈕”設置當日分鐘30。
5. 按[時鐘]鍵，系統開始時鐘計時。

例如：輸入1分鐘，60%火力的烹調程序。

1. 按[火力]鍵三次。
2. 轉動“數碼旋鈕”到1:00（即1分鐘烹調時間）。
3. 按[啟動/快速啟動]鍵。

例如：輸入600克蝦的解凍程序。

1. 順時針轉動“數碼旋鈕”到600g。
2. 按[啟動/快速啟動]鍵。

例如：輸入400g魚的自動烹調程序。

1. 連續按[自動烹調]鍵，到顯示窗顯示“6”。
2. 轉動“數碼旋鈕”到400g。
3. 按[啟動/快速啟動]鍵。

自動烹調菜單	重量調節								
1.咖啡／湯	1杯	2杯	3杯						
2.煮飯	100克	200克	400克	600克	800克	1000克			
3.意粉	100克	200克	300克						
4.馬鈴薯	150克	300克	450克	600克					
5.自動翻熱	100克	200克	300克	400克	500克	600克	700克	800克	1000克
6.魚	100克	200克	400克	600克	800克	1000克			
7.雞	800克	1000克	1200克	1300克	1400克				
8.牛肉／羊肉	300克	500克	800克	1000克	1200克	1300克			
9.烤肉	100克	200克	300克	400克	500克	600克	700克		

注：自動菜單中的第1－6菜單為微波烹調，第7－9菜單為微波燒烤組合烹調，請注意使用合適的烹調器皿。
（參考微波爐使用常識中烹調器皿的選擇）

快速啟動

- 用快速啟動程序時，微波爐以高火力進行烹調。
- 通過按 **啓動／快速啓動** 鍵的次數，來達到所需烹調時間，具體如下：

按“啓動／快速啓動”鍵	烹調時間
按1次	0:30
按2次	1:00
按3次	1:30
按4次	2:00
按5次	3:00
按6次	4:00
按7次	5:00
按8次	6:00
按9次	7:00
按10次	8:00
按11次	9:00
按12次	10:00

例如：以高火力烹調2分鐘。

按下 **啓動／快速啓動** 鍵四次。

注：當按完 **啓動／快速啓動** 鍵，微波爐自動啓動，烹調倒計時開始。

燒烤／組合

“燒烤／組合”功能有3種燒烤烹調方式。

1. 燒烤烹調 (BBQ)

- 烹調時間最長可選擇到60分。
- 單一燒烤管發熱，專門用於烹調薄塊的肉類，如牛扒、豬扒、串燒、香腸或雞翼等，也適合燒烘三文治等食物。

例如：用燒烤烹調12分鐘的程序。

1. 按下 **燒烤／組合** 鍵一次
2. 轉動“數碼旋鈕”到12:00（即12分鐘烹調時間）。
3. 按 **啓動／快速啓動** 鍵。

2. 微波燒烤組合烹調1 (COMB1)

- 烹調時間最長可選擇到60分。
- 30%時間微波輸出，70%時間燒烤輸出，燒烤效果最佳。
- 此功能適合烹調如西餐牛排等。

例如：用微波燒烤組合1烹調12分鐘的程序。

1. 按下 **燒烤／組合** 鍵二次
2. 轉動“數碼旋鈕”到12:00（即12分鐘烹調時間）。
3. 按 **啓動／快速啓動** 鍵。

3. 微波燒烤組合烹調2 (COMB2)



- 烹調時間最長可選擇到60分。
- 55%時間微波輸出，45%時間燒烤輸出，微波煮食速度最快。
- 適用於肉類、整只雞、鴨、鵝等，可使其內部煮熟。

例如：用微波燒烤組合2烹調12分鐘的程序。

1. 按下 **燒烤／組合** 鍵三次
2. 轉動“數碼旋鈕”到12:00（即12分鐘烹調時間）。
3. 按 **啓動／快速啓動** 鍵。

兒童保險鎖

按下 **停止／取消** 鍵3秒可以進行鎖定和解鎖。

- 童鎖鎖定時，顯示窗“ ”顯示燈會亮起，此時微波爐不能工作。
- 童鎖解除時，顯示窗“ ”顯示燈會熄滅，此時微波爐便能工作。

例如：設定童鎖、解除童鎖。

在待機狀態下：

1. 按下 **停止／取消** 鍵3秒（鎖定）。
2. 按下 **停止／取消** 鍵3秒（解鎖）。

微波爐使用常識

下列情况均屬正常	
微波爐燈光暗弱。	烹調時若不以微波高火而用較低的火力烹調，微波爐的燈光會變得暗弱並有聲響產生，這是微波爐在控制火力時所產生的正常現象。
蒸氣凝聚在爐門及有熱風從排氣口排出。	烹調時，食物會有蒸氣散發，而大部分會從排氣口排出，但蒸氣也會在較涼的地方如爐門上凝聚，這是正常現象。
使用微波燒烤組合時，微波爐會有聲響發出。	這些聲響是因為微波爐自動交替轉換微波火力和燒烤火力，實現微波燒烤功能而產生，故這屬於正常現象。
當使用微波燒烤組合及單燒烤功能時，微波爐有白煙冒出及產生異味。	微波爐必須定期洗擦乾淨，特別在使用微波燒烤組合或單燒烤功能後。任何積聚在爐頂及爐壁的油漬，都會引起白煙冒出。
當使用微波燒烤組合及單燒烤功能時，外殼頂部會向上略凸起。	這是由於在石英燒烤管發熱時，其溫度很高，在其上面的外殼部位受熱膨脹，而發生變形，略向上凸起，如果長時間使用，該部位會略變黃，這是屬於正常現象。
當使用微波燒烤組合及單燒烤功能時，前門板會向內略凹陷。	這是由於爐腔內溫度很高，腔內氣壓很低，使前門板受向內氣壓壓力而略向內凹陷，這是屬於正常現象。
電壓波動，會影響微波或燒烤的烹調時間及效果。	當電壓波動時，微波爐工作受電壓偏高或偏低的影響，輸出功率會相應升高或降低，故烹調時間及效果會有所變化，這是屬於正常現象。

1. 如果微波爐不工作，應檢查

電源插頭是否插好。

爐門是否關好。

兒童保險鎖是否鎖住。

家電保護器是否跳閘或燒斷。

2. 爐內無食物，而微波爐被偶然啓動

請立即按下 **停止／取消** 鍵或打開爐門，停止其工作。

注意：

根據不同烹調方式，選用合適的器皿十分重要。如果選擇不當，不僅會影響烹調效果，而且還會造成損壞器皿或微波爐的不良後果。

下表中“○”號為適用，“×”為不適用

器 皿	微波燒烤組合	燒 烤	微 波
耐熱玻璃	○	○	○
陶、瓷器	×	×	○
一般玻璃	×	×	×
耐熱塑料	×	×	○
一般塑料	×	×	×
微波保鮮膜	×	×	○
金屬網架	○	○	×
金屬器皿	×	○	×

注：使用燒烤或燒烤組合功能時，如果選用金屬網架，則具體操作應參考安全使用要點中第4點的有關內容。

微波爐的清潔與保養

注 意

切勿使用強洗滌劑、香蕉水、汽油、研磨粉和金屬刷來清洗爐子的任何部位

1. 清洗爐腔之前，須關閉微波爐，並從插座上拔去電源線插頭。
2. 經常保持爐腔清潔。當食物或湯水濺到爐內壁時可用濕布擦去。如爐內壁很髒則可使用軟性洗劑，切勿使用粗糙、磨損性的洗劑。
3. 必須經常清潔玻璃盤。可先用溫熱的肥皂水清洗，再用清水洗淨擦乾。
4. 必須經常擦洗轉盤支承和爐腔底面。請用軟性劑洗爐腔底面，而轉盤支承則可用溫熱的肥皂水洗，清洗後抹乾放回原處。
5. 必須經常清潔門的密封面。可先用軟乾布浸肥皂水清洗，再用軟乾布擦淨。
6. 微波爐外表面用軟乾布浸肥皂水清洗後，再用軟乾布擦淨。注意不要讓水滲入爐縫或通風口。
7. 如控制板被弄濕，則請用軟的乾布抹擦，不能用粗糙、磨損性的洗劑來擦控制板，擦控制面板時，請將爐門打開以免誤操作。
8. 爐內外如有蒸氣凝成的水滴，可用軟布擦淨。
9. 當使用單燒烤或微波燒烤功能時，有些食物的油漬會留在爐的內壁上，不作定期清潔，可能在使用時冒煙。這些污漬必須及時清潔。
10. 爐內如有異味，可用一杯水加幾匙檸檬汁煮 5-7 分鐘，即可消除。
11. 微波爐若長期不用，應拔掉電源插頭，放在通風乾燥，沒有腐蝕性氣體的環境中。
12. 爐子發生故障，必須由本廠培訓的專業維修人員檢修，其它任何人拆修將是危險的。

微波爐維修說明

1. 維修人員在維修微波爐時：

注意微波輻射；

不要暴露在由微波發生器或其它傳導微波能部件所發出的輻射中。

易被拆掉並可能觸及到250V以上的部件	可導致過度微波泄漏的元件
<ol style="list-style-type: none">1. 磁控管2. 高壓變壓器3. 高壓電容器4. 高壓二極管5. 高壓保險絲	<ol style="list-style-type: none">1. 磁控管安裝在波導管上，如果安裝不當。2. 門鉤及門體固定在上、下鉸鏈上調整不當。3. 開關托架安裝不當。4. 門、門封、外殼發生損壞。 <p>上述原因可導致過度微波泄漏。</p>

2. 如需更換爐燈，電源線等，要採用本公司的專用型號。